BATTERY REPLACEMENT • REMPLACEMENT DES PILES • CAMBIO DE LAS PILAS • AUSWECHSELN DER BATTERIEN • DE BATTERIJEN VERVANGEN • SOSTITUZIONE DELLE PILE • TROCA DAS PILHAS OU BATERIAS • ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ • WYMIANA BATERII • VÝMĚNA BATERIÍ • VÝMENA BATÉRIE • ELEMGSERE • ÎNLOCUIREA BATERIEI • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ • ZAMJENA BATERIJA • СМЯНА НА БАТЕРИИ • ZAMENJAVA BATERIJ • PILLERİ DEĞİŞTİRME • 电池更换

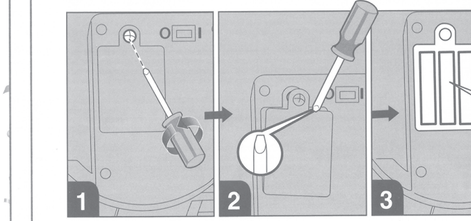

GB **NOTE:** Always use fresh, premium quality batteries.
FR **REMARQUE :** Toujours utiliser des piles neuves de première qualité.
ES **NOTA:** Utilice siempre pilas nuevas de calidad.
DE **HINWEIS:** Immer neue, qualitativ hochwertige Batterien verwenden.
NL **OPMERKING:** gebruik altijd nieuwe batterijen van goede kwaliteit.
IT **NOTA:** usare sempre pile nuove e di ottima qualità.
PT **AVISO:** Use sempre pilhas ou baterias premium novas de primeira qualidade.
RU **ПРИМЕЧАНИЕ:** Всегда используйте новые и качественные элементы питания.
UA **UWAGA:** należy zawsze używać nowej baterii wysokiej jakości.
CZ **POZNÁMKA:** Vždy používejte nové kvalitní baterie.
SK **POZNÁMKA:** Vždy používajte nové batérie prémiovej kvality.
SI **MEGJEGYZÉS:** Mindig új, kiemelkedő minőségű elemeket használjon.
RO **NOTĂ:** Utilizaţi întotdeauna baterii noi de calităte premium.
GR **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες κορυφαίας ποιότητας.
HR **NAPOMENA:** Uvijek upotrebljavajte nove baterije vrhunske kvalitete.
BG **ЗАБЕЛЕЖКА:** Винаги използвайте нови батерии с първокласно качество.
TR **OPOMBA:** Vedno uporabite nove baterije najboljše kakovosti.
NO **NOT:** Her zaman yeni ve birinci sınıf piller kullanın.
DK **BEMÆRK:** Brug altid nye batterier af høj kvalitet.

GB Retain this information, addresses and phone numbers for future reference.
FR Conserver les informations, adresses et numéros de téléphone pour consultation ultérieure.
ES Conserve toda la información, las direcciones y los números de teléfono para futuras referencias.
DE Alle Informationen, Adressen und Telefonnummern bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.
NL Bewaar deze informatie, adressen en telefoonnummers voor toekomstig gebruik.
IT Conservare informazioni, indirizzi e numeri di telefono per riferimento futuro.
PT Guarde todos os endereços, números de telefone e demais informações para consulta e referência.
RU Запишите указанные не упаковке адреса и номера телефонов, чтобы у вас была возможность связаться с нами. Рекомендуется прислать адресатам. Изготовитель: Спин Мастер Лтд., 225 Кинг Стрит Вест, Торонто, ОН M5B 3M7 Канада 2180002839
UA Зачекайте ніжче інформацію, адресу і телефонні номери на випадок, щоби ви могли зв'язатися з нами. Рекомендуємо прислати адресатам. Виготовитель: Спін Мастер Лтд., 225 Кінг Стрит Вест, Торонто, ОН M5B 3M7 Канада 2180002839
CZ Uložte si tyto informace, adresy a telefonní čísla pro budoucí použití.
SK Tieto informácie, adresy a telefónne čísla si uchovajte na ďalšie použitie.
SI Te informacije, naslove in telefonske številke bodite v shrambi za prihodnjo uporabo.
RO Păstrați aceste informații, adresele și numerele de telefon pentru consultare ulterioară.
GR Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες, τις διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνου για μελλοντική ανάγκη.
HR Sačuvajte ove informacije, adrese i brojeve telefona za buduće potrebe.
BG Запазете тази информация, адресите и телефонните номера за бъдеща справка.
SI Shranite te informacije, naslove in telefonske številke, ker bi vam morda potrebovali v prihodnosti.
NO Ta vare med vennlig hilsen fra Spin Master Toys.
DK Gem disse oplysninger, adresser og telefonnumre til fremtidig brug.

注意：务必使用全新的优质电池。

GB **HOW TO INSTALL BATTERIES:** 1. Open the battery door with a screwdriver. 2. If used batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery. DO NOT remove or install batteries using sharp or metal tools. 3. Install new batteries as shown in the polarity diagram (+/-) inside the battery compartment. 4. Replace battery door securely. 5. Check your local laws and regulations for correct recycling and/or battery disposal.
BATTERY SAFETY INFORMATION: Batteries are small objects. Replacement of batteries must be done by adults. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the toy. Dispose of used batteries properly. Remove batteries for prolonged storage. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. DO NOT intermix used batteries. DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard/rechargeable). Using rechargeable batteries is not recommended due to possible reduced performance. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Replaceable-rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. DO NOT recharge non-rechargeable batteries. DO NOT short-circuit the supply terminals.
INSTALLING BATTERIES: 1. A Tale Of Two Kitties requires 3 "AAA" batteries (not included). 2. Locate the battery door on the underside of the unit. Using a Phillips screwdriver, loosen the screw until it is free to open the door. 3. Install the batteries as shown in the polarity (+/-) diagram inside the battery compartment. 4. Replace the battery door and tighten the screw. 5. Consult your local rules or regulations for battery disposal. Do not dispose of batteries in fire.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES : Les piles sont de petits objets. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Respecter le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles. Retirer immédiatement toute pile usagée du jouet. Jeter correctement les piles usagées. Retirer les piles du jouet en cas d'inutilisation prolongée. N'utiliser que des piles d'un même type ou d'un type équivalent recommandé. NE PAS mélanger des piles neuves et des piles usagées. NE PAS jeter les piles au feu, elles pourraient exploser ou fuir. NE PAS mélanger des piles neuves et des piles usagées, ou des piles de types différents (ex : alcalines/standard/rechargeables). L'utilisation de piles rechargeables n'est pas recommandée en raison des baisses éventuelles de performance. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Retirer les piles rechargeables/remplaçables du jouet avant de les recharger. NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation.
INSTALLATION DE LA PILE: 1. Alors qu'il compétitionne à Bo Peep Junction, Cookie Fortune Kitty a besoin de 3 piles AAA (non fournies). 2. Localisez le compartiment à piles situé sous le produit. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer la vis jusqu'à ce que la porte du compartiment soit libre. Ouvrez la porte du compartiment. 3. Installez les piles comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles. 4. Remettez le compartiment des piles en place et serrez la vis. 5. Consultez la législation locale concernant le recyclage et/ou l'élimination des piles.
INFORMATIONS DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS: Las pilas son objetos pequeños. Las pilas deben ser sustituidas por un adulto. Siga las instrucciones de polaridad (+/-) que aparecen en el compartimento de las pilas. Retire rápidamente las pilas usadas. Las pilas usadas deben desechase de forma adecuada. Retire las pilas si va a guardar el juguete durante un periodo de tiempo prolongado. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o de un tipo equivalente. No mezcle pilas usadas y nuevas. No arroje las pilas al fuego. No mezcle pilas usadas y nuevas, ni pilas de tipos distintos (p. ej., alcalinas, normales y recargables). No se recomienda usar pilas recargables, ya que el rendimiento puede verse afectado. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Se deben extraer las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. NO intente recargar pilas no recargables. NO cause cortocircuitos en los terminales de corriente.
DE **EINLEGEN DER BATTERIEN:** 1. Batterieüberbrückung mit einem Schraubenzieher öffnen. 2. Wenn sich gebrauchte Batterien darin befinden, diese einzeln herausziehen. Batterien NICHT mit scharfen oder metallenen Gegenständen entfernen oder einlegen. 3. Neue Batterien unter Beachtung des Polaritätsdiagramms (+/-) in das Batteriefach einlegen. 4. Batteriefachabdeckung wieder anbringen. 5. Örtliche Gesetze und Bestimmungen für das Recycling bzw. die Entsorgung von Altbatterien beachten.
SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN: Batterien sind kleine Gegenstände. Batterien müssen von Erwachsenen ausgewechselt werden. Das Polaritätsdiagramm (+/-) im Batteriefach beachten. Leere Batterien sofort aus dem Spielzeug entfernen. Verbrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen. Bei längerfristiger Lagerung Batterien vorher entfernen. Nur dasselbe oder gleichwertige Batterien wie empfohlen verwenden. Verbrauchte Batterien NICHT vermischen. Batterien NICHT im Feuer entsorgen, da sie explodieren oder auslaufen könnten. Alte und neue Batterien oder verschiedene Batterientypen (z. B. Alkali/Standard/wiederaufladbar) NICHT zusammen einlegen. Von der Verwendung wiederaufladbarer Batterien ist abzuraten, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte. Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden. Austauschbare wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Wiederaufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Nicht-aufladbare Batterien NICHT aufladen. Batterieplätze NICHT kurzschließen.
ES **EL BATTERIES PLANTSEK:** 1. Con Batterijeslead met een schroevendraaier. 2. Verwijder eventueel gebruikte aanwezige batterijen uit de unit door één kant van elke batterij omhoog te trekken. Verwijder of plaats batterijen NIET met behulp van scherpe of metalen voorwerpen. 3. Plaats de nieuwe batterijen zoals weergegeven op het polariteitsdiagram (+/-) aan de binnenkant van het batterijvak. 4. Sluit het vak of met het batterijdeksel. 5. Lees de plaatselijke voorschriften en regelgeving om de batterijen op de juiste wijze te recyclen of af te voeren.
VEILIGHEIDSINFORMATIE MET betrekking TOT DE BATTERIJEN: Batterijen zijn kleine voorwerpen. Het vervangen van batterijen dient door volwassenen te worden gedaan. Houd je aan het polariteitsdiagram (+/-) in het batterijcompartiment. Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het speelgoed. Zorg voor een milieuvriendelijke afvalverwerking van de batterijen. Verwijder de batterijen als het speelgoed voor langere tijd wordt opgeborgen. Alleen batterijen van het aanbevolen type of een equivalent dienen hoger worden gebruikt. Gebruik nooit gebruikte en nieuwe batterijen of verschillende typen batterijen (bijv. alkaline/standaard/oplaadbaar) NOOIT door elkaar. Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt afgeraden vanwege mogelijk verminderde prestaties. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Verwijderbare oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze deze gaat opladen. Laad niet-oplaadbare batterijen NOOIT op. Veroorzaak NOOIT kortsluiting tussen de contactpunten.
IT **COME INSTALLARE LE PILE:** 1. Aprire lo scomparto pile con un cacciavite. 2. Se sono presenti pile usate, rimuovere dall'unità sollevando da un'estremità. NON usare oggetti metallici o appuntiti per rimuovere o installare le pile. 3. Inserire le pile nuove con la polarità (+/-) direzionate come indicato. 4. Richiudere correttamente lo scomparto pile. 5. Eliminare e/o riciclare le pile secondo quanto previsto dalle normative locali vigenti.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA SU LE PILE: Le pile sono oggetti di piccole dimensioni. Le pile devono essere sostituite da un adulto. Per elementi alla schiena della polarità (+/-) all'interno dello scomparto pile. Estrarre tempestivamente le pile scariche. Eliminare le pile scariche con la dovuta cautela. Estrarre le pile se non si gioca il prodotto per un periodo di tempo prolungato. Utilizzare solo pile dello stesso tipo o equivalente consigliato. Non mischiare pile vecchie e nuove o tipi di pile diverse (ad esempio alcaline, standard e ricaricabili). Si sconsiglia l'utilizzo di pile ricaricabili poiché potrebbero ridurne le prestazioni. Le pile ricaricabili devono essere sempre caricate con la supervisione di un adulto. È necessario rimuovere le pile ricaricabili-sostituibili dal giocattolo prima di metterle in carica. NON ricaricare le pile non ricaricabili. NON cortocircuitare i terminali delle pile.
PT **COMO COLOCAR AS PILHAS:** 1. Abra a tampa do compartimento das pilhas com uma chave de fenda. 2. Se houver pilhas usadas, retire-as da unidade individualmente, puxando pela extremidade de cada uma. NÃO retire ou coloque pilhas com qualquer acessório pontiagudo ou metálico. 3. Instale pilhas novas seguindo o diagrama de polaridade (+/-) dentro do compartimento das pilhas. 4. Coloque de novo a porta do compartimento com cuidado. 5. Consulte as leis, as normas e os regulamentos locais de reciclagem e/ou descarte de pilhas e baterias.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE AS PILHAS: Pilhas são objetos pequenos. A troca das pilhas deve ser realizada por um adulto. Siga o diagrama de polaridade (+/-) no compartimento de pilhas. Retire as pilhas gastas imediatamente. Descarte corretamente as pilhas usadas. Retire as pilhas para armazenamento prolongado. Recomenda-se que sejam usadas apenas pilhas iguais ou similares. NÃO misture as pilhas usadas. NÃO jogue as pilhas no fogo, pois podem explodir ou vazar. NÃO misture pilhas novas com usadas, tampouco misture tipos de pilhas diferentes (pilhas alcalinas/padrão/recarregáveis, por exemplo). Não é recomendável usar pilhas recarregáveis, pois podem reduzir o desempenho. Pilhas recarregáveis devem ser carregadas somente sob a supervisão de um adulto. As pilhas/baterias substituíveis e recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes da recarga. NÃO recarregue pilhas não recarregáveis. NÃO permita que ocorra curto-circuito nos terminais do produto.
RU **УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ:** 1. Откройте крышку отсека элементов питания с помощью отвертки. 2. Извлеките старые или истощенные элементы питания из отсека при их наличии, придев каждый элемент питания за край. ЗАПРЕЩАЕТСЯ извлекать или устанавливать элементы питания с помощью острых или металлических предметов. 3. Установите новые элементы питания внутри отсека, соблюдая полярность (+/-). 4. Надежно закройте крышку отсека. 5. Ознакомьтесь с законами и нормативами вашей страны, устанавливающими в отношении правил переработки и/или утилизации элементов питания.
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПИТАНИЯ: Элементы питания представляют собой миниатюрные предметы. Замену элементов питания должны выполнять взрослые. Соблюдайте полярность (+/-), указанную в отсеке элементов питания. Не оставляйте разряженные элементы питания в игрушке. Утилизируйте элементы питания надлежащим образом. Извлекайте элементы питания, если игрушка не используется долгое время. Рекомендуется использовать элементы питания одного или эквивалентного типа. НЕ смешивайте использованные элементы питания с новыми. Использованные элементы питания следует извлекать. Использование перезаряжаемых элементов питания не рекомендуется. Это может ухудшить работу игрушки. Перезаряжаемые элементы питания следует заряжать только под присмотром взрослых. Перед зарядкой элементов и перезаряжаемые элементы питания необходимо извлечь из игрушки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать невозаряжаемые элементы питания. ИЗБЕГАЙТЕ короткого замыкания источников питания.
PL **WKŁADANIE BATERII:** 1. Otwórz drzwiczki komory baterii za pomocą śrubokręta. 2. Jeśli w komorze znajdują się zużyte baterie, wyjmij je, podważając każdą za jeden z końców. Do wyjmowania i wkładania baterii NIE wolno stosować ostrych narzędzi. 3. Umieść nowe baterie w komorze zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-). 4. Starannie zamknij drzwiczki komory baterii. 5. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i zalecaniami prawnymi dotyczącymi prawidłowego recyklingu i/lub utylizacji baterii.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z BATERII: Baterie są przedmiotami o niewielkim rozmiarze. Ich wymianę musza dokonywać osoby dorosłe. Baterie umieszczaj się w komorze zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-). Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z zabawki. Baterie należy usuwać w sposób przyjazny dla środowiska. Wyjmuj baterie, jeśli zabawka przez dłuższy czas nie będzie używana. Należy używać wyłącznie baterii takiego samego typu lub o podobnych parametrach. Nie należy łączyć ze sobą baterii różnych typów (np. alkaliczne, standardowe i akumulatorki). Nie zaleca się używania akumulatorków, ponieważ może to spowodować ich wydatne obniżenie wydajności. Akumulatory można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Wyjmowane akumulatory przed ładowaniem należy wyjąć z zabawki. Nie ładować baterii do jednorazowego użytku. Nie dopuszczać do zwarcia złączy baterii.
IT **ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE:** 1. Per l'installazione sono necessarie 3 batterie "AAA" (non incluse). 2. Individuare il vano batterie sul lato inferiore dell'unità. Utilizzare un cacciavite a stella per allentare la vite fino a quando lo sportello non è libero. Aprire lo sportello. 3. Installare le batterie come mostrato nel diagramma della polarità (+/-) all'interno del vano batterie. 4. Richiudere lo sportello e stringere la vite. 5. Consultare le leggi locali per lo smaltimento delle batterie. Non gettare le batterie nel fuoco.
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELLE BATTERIE: Le batterie sono piccoli oggetti. Le batterie devono essere sostituite da adulti. Per l'installazione, fare riferimento al diagramma della polarità (+/-) all'interno del vano batterie. Rimuovere immediatamente le batterie scariche dal giocattolo. Smaltire le batterie usate in modo corretto. Rimuovere le batterie se il giocattolo non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalente consigliato. Non mischiare batterie vecchie e nuove o tipi di batterie diversi (ad esempio alcaline, standard e ricaricabili). Si sconsiglia l'utilizzo di batterie ricaricabili poiché potrebbero ridurne le prestazioni. Le batterie ricaricabili devono essere sempre caricate con la supervisione di un adulto. È necessario rimuovere le batterie ricaricabili-sostituibili dal giocattolo prima di metterle in carica. NON ricaricare le batterie non ricaricabili. NON cortocircuitare i terminali delle pile.
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE: 1. Per l'installazione sono necessarie 3 batterie "AAA" (non incluse). 2. Individuare il vano batterie sul lato inferiore dell'unità. Utilizzare un cacciavite a stella per allentare la vite fino a quando lo sportello non è libero. Aprire lo sportello. 3. Installare le batterie come mostrato nel diagramma della polarità (+/-) all'interno del vano batterie. 4. Richiudere lo sportello e stringere la vite. 5. Consultare le leggi locali per lo smaltimento delle batterie. Non gettare le batterie nel fuoco.
ELEKTRİK BİLGİSİ: 1. Bu ürün için 3 adet "AAA" pil gerekmektedir (dahil değildir). 2. Pil yuvasını bulmak için ürünün altındaki vidayı gevşetin. Pil yuvasını açın. 3. Pilleri, pil yuvasının içindeki polarite (+/-) şemasını izleyin. Pilleri yuvaya uygun bir şekilde yerleştirin. Uzun süreli saklama durumunda pilleri çıkarın. Kullanılmış pilleri uygun bir şekilde atın. Uzun süreli saklama durumunda pilleri çıkarın. Sadece aynı veya eşdeğer önerilen türde pil kullanın. Kullanılmış pilleri yeni pillerle karıştırmayın. Pilleri ateşe atmayın, patlayabilirler veya sızıntı yapabilirler. Şarj edilebilir pilleri şarj etmeden önce oyuncaktan çıkarmalısınız. Şarj edilebilir olmayan pilleri ŞARJ ETMEYİN. Alkali bağlantı uçlarını kısa devre YAPTIRMAYIN.

如何安装电池：1. 用螺丝刀打开电池盖。2. 如果其中原本装有电池，请分别拉起每个电池的一端，将这些电池从装置中取出。请勿用尖锐或金属工具取出或安装电池。3. 按照电池盒内的极性图（+/-）所示，安装新电池。4. 牢固地装回电池盖。5. 查阅您当地的法律和法规，以正确回收和/或处理电池。

电池安全信息：电池为小件物品。必须由成人更换电池。请按照电池盒中的极性（+/-）示意图操作。电量用尽的电池请及时从玩具中取出。以适当方式处理废旧电池。在需要长期存放玩具时，请取出电池。仅可使用相同类型或建议的同等类型的电池。请勿焚烧废旧电池。请勿用焚烧的方法处理电池，因为电池可能会发生爆炸或漏液。请勿混合使用新旧电池或不同类型的电池（即碱性电池/标准电池/充电电池）。不建议使用充电电池，因为可能会降低性能。充电电池只能在成人监护下充电。充电电池，应将可更换充电电池从玩具中取出。请勿为非充电电池充电。请勿使电源接线端短路。

GB **FCC STATEMENT:** This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this toy does cause interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the toy and the radio or the TV. • Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help.
NOTE: Changes, adjustments or modifications to this unit, including but not limited to, replacement of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc) could result in a violation of FCC rules under part 15 and/or 95 and must be expressly approved by Spin Master Ltd or they could void the user's authority to operate the equipment. Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221. To contact the responsible party please visit fcc.spinmaster.com
FR **DÉCLARATION FCC :** Le présent appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de la classe B pour les équipements numériques en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible avec les communications radio. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé selon le mode d'emploi, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie contre ces interférences dans le cas où l'installation ne serait pas conforme. Si ce jouet cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui est vérifiable en l'éteignant, puis en le rallumant tout en écoutant s'il y a des interférences), suivre une ou plusieurs des recommandations suivantes : • Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice • Augmenter la distance entre le jouet et la radio ou la télévision • Consulter le revendeur ou demander l'aide d'un technicien radio/TV.
REMARQUE : Tout changement, réglage ou modification de cet appareil, incluant mais ne se limitant pas au remplacement de tout composant du transmetteur (cristal, semi-conducteur, etc.), pourrait constituer une violation de l'article 15 et/ou 95 de la réglementation de la FCC, et doit être expressément approuvé par Spin Master Ltd., sous peine d'entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur d'exploiter l'équipement. Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221. Pour contacter la partie responsable, rendez-vous sur fcc.spinmaster.com

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

GB **WARNING:** CHOKING HAZARD – Small parts. Not suitable for children under three years.
FR **ATTENTION !** DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.
ES **ADVERTENCIA:** PELIGRO DE ASFIXIA – Contiene piezas pequeñas. No conviene para niños menores de tres años.
DE **ACHTUNG:** ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.
NL **WAARSCHUWING:** VERSTIKKINGSGEVAAR – Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.
IT **AVVERTENZA:** RISCHIO DI SOFFOCAMENTO – Pezzi piccoli. Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni.
PT **ATENÇÃO:** PERIGO DE ASFIXIA – Peças pequenas. Contra-indicado para crianças com menos de 3 anos.
RU **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ – Мелкие детали. Не подходит для детей в возрасте до 3 лет.
UA **ОБТРІЧЕННЯ:** НЕБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЗАДЫХАННЯ – Дрібні елементи. Непридатний для дітей у віці до трьох років.
CZ **UPOZORNĚNÍ:** NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do tří let.
SK **UPOZORNENIE:** NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – Obsahuje malé predmety. Nevhodné pre deti do troch rokov.
SI **OPOZORILO:** NEVARNOST ZADUŠITVE – Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od treh let.
RO **AVERTISMENT:** PERICOL DE ASFIXIERE – Piese mici. Contraindicat copiilor mai mici de trei ani.
GR **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Μικρά μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών.
HR **UPOZORENJE:** OPASNOST OD GUŠENJA – Mali dijelovi. Igračka nije prikladna za djecu mlađu od tri godine.
BG **ВНИМАНИЕ:** ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ – Малки части. Неподходящо за деца под тригодишна възраст.
TR **UYARI:** BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. Üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
警告：内含小零件，有窒息危险。不适合三岁以下儿童。

DREAMWORKS
DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC
All Rights Reserved. / Tous droits réservés. © 2024 Netflix

Spin Master Logo™ Spin Master Ltd. All rights reserved.
Le logo™ de Spin Master Ltd. Tous droits réservés.
www.spinmaster.com

Juguete Importado por:
Spin Master México, S.A. de C.V.,
Av. Insurgentes Sur No.1070 piso 8,
Colonia Insurgentes San Borja
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03100,
Ciudad de México. R.F.C. SMM050627V48
Atención al cliente: 800 9530147

3×AAA (LR03) 1.5 V
Not included. Non fournies. Ne incluidas. Nicht enthalten. Niet inbegrepen. Non incluse. Não incluídas. Не входит в комплект. Nie dołączone. Не включено. Не входять. Ні в комплекті. Neobsahuje. Ne vključeno. Nu sunt incluse. Δεν περιλαμβάνονται. Nije uključeno. Не са включени. Dahil değildir. 不包含电池。

SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd., Level 8, 205 Pacific Hwy, St. Leonards NSW 2065, 1300 316 982
Spin Master Toys UK Ltd. Boston House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK
Изготовитель: Спин Мастер Лтд., 225 Кинг Стрит Вест, Торонто, ОН M5B 3M2 Канада 2180002839
Импортер: ООО «Спин Мастер РУС», Россия, Москва 117638 Одесская ул, 2, Бизнес-центр «Потоки», башня С,10 эт. Тел.: 8 800 301 38 22.

NETFLIX

3+

DREAMWORKS
GABBY'S DOLLHOUSE

INSTRUCTION GUIDE / MODE D'EMPLOI / GUÍA DE INSTRUCCIONES / ANLEITUNG / GEBRUIKSAANWIJZING / GUIDA PER L'USO / GUIA DE INSTRUÇÕES
ИНСТРУКЦИЯ / INSTRUKCJA / PŘÍRUČKA S POKYNY / PRÍRUČKA S POKYNMI / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / GHID CU INSTRUCȚIUNI / ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / UPUTE
РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ / NAVODILA ZA UPORABO / TALİMAT REHBERİ / 使用指南

CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO / INHALT / INHOUD / CONTENUTO / CONTEÚDO
В КОМПЛЕКТЕ / ZAWARTOŚĆ / OBSAH / TARTALOM / CONȚINUT / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / SADRŽAJ
СЪДЪРЖАНИЕ / VSEBINA / İÇİNDEKİLER / 包装清单

GB Place these stickers anywhere.
FR Placer ces autocollants à volonté.
ES Coloca estas calcomanías donde quieras.
DE Diese Aufkleber beliebig anbringen.
NL Plak deze stickers waar je maar wilt.
IT Attacca questi adesivi dove preferisci.
PT Coloque estes adesivos onde quiser.
RU Приклейте эти стикеры куда захочешь.
UA Umieść te naklejki w dowolnym miejscu.
TR Bu çıkartmaları istediğiniz yere uygulayın.
GB Tieto nálepky môžeš nalepiť kdekoľvek.
SK A matricákat bárhová helyezheted.
HU Lipsi aceste autocolante oriunde.
RO Toate aceste stickere pot fi aplicate oriunde.
GR Μπορείτε να κολλήσετε αυτά τα αυτοκόλλητα παντού.
HR Ove naljepnice stavljajte kamo želite.
BG Поставете тези стикери където и да е.
SI Te nalepke nalepi kamor koli.
DK Brug disse klistermærker, hvor du vil.
NO Bruk disse klistremerkene hvor du vil.

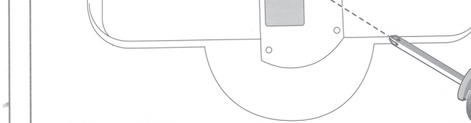

PL **Naklejki można używać wszędzie.**
CZ **Samolepky použijte kdekoliv.**
RO **Puteți folosi aceste stickere oriunde.**
GR **Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αυτοκόλλητα όπου θέλετε.**
HR **Naljepnice stavite gdje želite.**
BG **Използвайте стикерите, където желаете.**
SI **Nalepke uporabite kjerkoli želite.**
DK **Brug klistermærkerne, hvor du vil.**
NO **Bruk klistremerkene hvor du vil.**

ASSEMBLY • MONTAGE • ENSAMBLAJE • ZUSAMMENBAU • MONTAGE • MONTAGGIO • MONTAGEM • СБОРКА • SKLADANIE • SESTAVENÍ
MONTÁŽ • ÖSSZEÁLLÍTÁS • ASAMBLARE • ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ • SASTAVLJANJE • СГЛОБЯВАНЕ • BEITRAU / MONTAJ • 组装

Stickers • Autocollants • Calcomanías • Aufkleber • Stickers • Adesivi • Adesivos • Наклейки • Nalepki • Samolepky
Nálepky • Matricák • Autocolante • Αυτοκόλλητα • Nalepnice • Стикери • Nalepke • Çıkartmalar • 贴纸

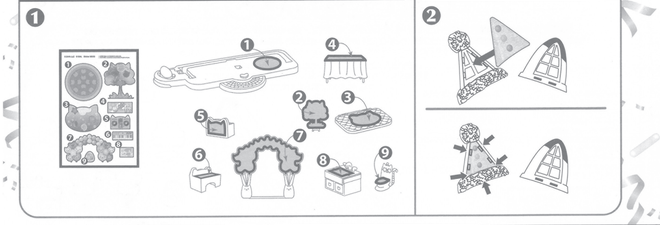

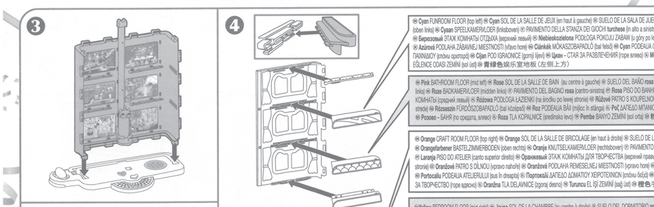

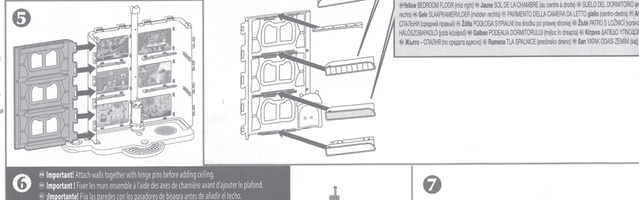

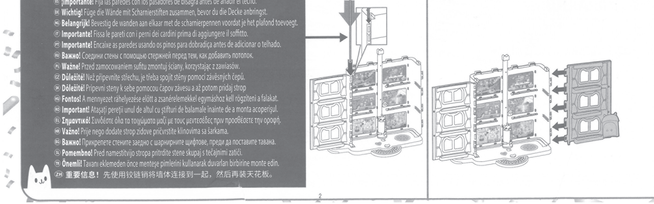

- **Important!** Attach walls together with hinge pins before adding ceiling.
- **Important!** Fixez les murs ensemble à l'aide des axes de charnière avant d'ajouter le plafond.
- **¡Importante!** Fija las paredes con los pasadores de bisagra antes de añadir el techo.
- **Wichtig!** Füge die Wände mit Scharnierstiften zusammen, bevor du die Decke anbringst.
- **Belangrijk!** Bevestig de wanden aan elkaar met de scharnierpennen voordat je het plafond toevoegt.
- **Importante!** Insira os pinos com dobradiças para as paredes antes de adicionar o telhado.
- **Важно!** Соедини стены с помощью стержней петель, как добавить потолок.
- **Watne!** Przed zamocowaniem sufitu zmontuj ściany, korzystając z zawiasów.
- **Důležité!** Než připevníte střechu, je třeba spojit stěny pomocí závěsných čepů.
- **Dôležité!** Pripevni steny kvôli pripojeniu čapov závesu a až potom pridaj strop.
- **Fontos!** A mennyezet rárhelyezése előtt a zsanérelemekkel egymáshoz kell rögzíteni a falakat.
- **Importante!** Attacă pereții unul de altul cu știfturi de balamale înainte de a monta acoperișul.
- **Важно!** Прикрепите стенките заедно с шарнирните щифтове, преди да поставите таванa.
- **Pomembno!** Pred namestitvijo stropa pritrdite stene skupaj s tečajnimi zatiči.
- **Önemli!** Tavanı eklemeden önce menteşe pimlerini kullanarak duvarları birbirine menteşe edin.
- **重要信息！** 先使用铰链销将墙壁相互连接，然后再装天花板。

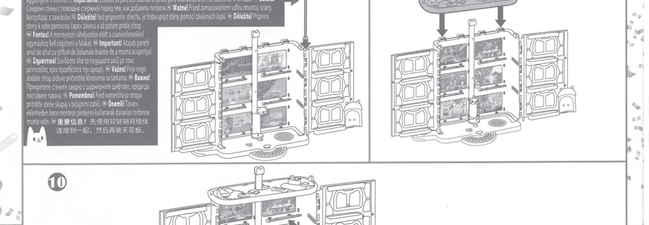

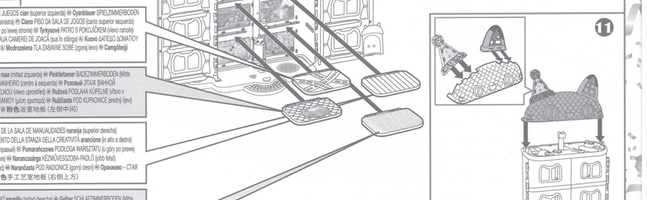

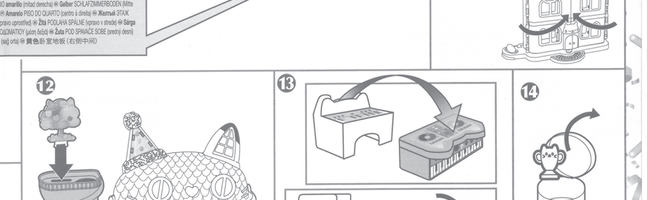

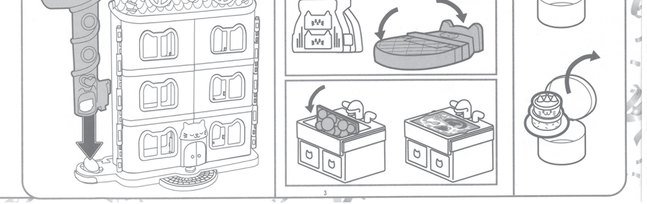

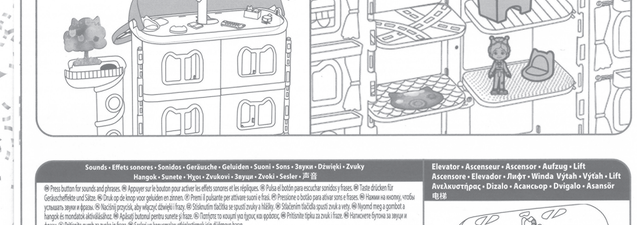

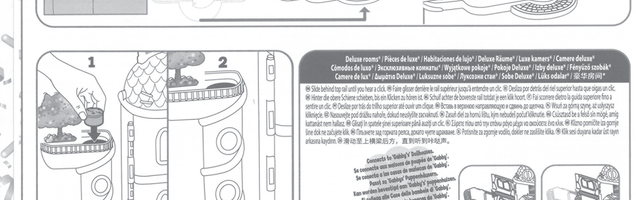

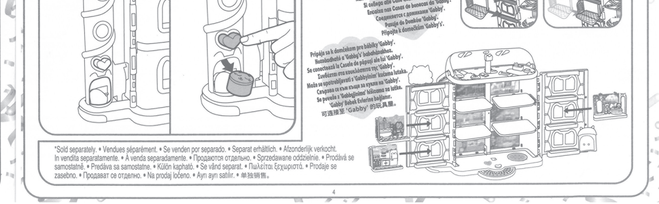

- **Important!** Attach walls together with hinge pins before adding ceiling.
- **Important!** Fixez les murs ensemble à l'aide des axes de charnière avant d'ajouter le plafond.
- **¡Importante!** Fija las paredes con los pasadores de bisagra antes de añadir el techo.
- **Wichtig!** Füge die Wände mit Scharnierstiften zusammen, bevor du die Decke anbringst.
- **Belangrijk!** Bevestig de wanden aan elkaar met de scharnierpennen voordat je het plafond toevoegt.
- **Importante!** Insira os pinos com dobradiças para as paredes antes de adicionar o telhado.
- **Важно!** Соедини стены с помощью стержней петель, как добавить потолок.
- **Watne!** Przed zamocowaniem sufitu zmontuj ściany, korzystając z zawiasów.
- **Důležité!** Než připevníte střechu, je třeba spojit stěny pomocí závěsných čepů.
- **Dôležité!** Pripevni steny kvôli pripojeniu čapov závesu a až potom pridaj strop.
- **Fontos!** A mennyezet rárhelyezése előtt a zsanérelemekkel egymáshoz kell rögzíteni a falakat.
- **Importante!** Atașați pereții unul de altul cu știfturi de balamale înainte de a monta acoperișul.
- **Важно!** Прикрепете стенките заедно с шарнирните щифтове, преди да поставите таванa.
- **Pomembno!** Pred namestitvijo stropa pritrdite stene skupaj s tečajnimi zatiči.
- **Önemli!** Tavanı eklemeden önce menteşe pimlerini kullanarak duvarları birbirine menteşe edin.
- **重要信息！** 先使用铰链销将墙壁相互连接，然后再装天花板。

- Open FUNROOM FLOOR (top left) **de** Open SOL DE LA SALLE DE JEUX (en haut à gauche) **el** SUELO DE LA SALA DE JUEGOS (open superior izquierda) **es** Openbouw SPIELZIMMERBODEN (oben links) **fr** Ouvrir SPIELKAMERVLOER (linksboven) **it** PAVIMENTO DELLA STANZA DEI GIOCHI (superiore a sinistra) **nl** Open PISO DA SALA DE JOGOS (canto superior esquerdo) **pl** Otwórz PODŁOGA POKOJU ZABAW (lewy górny róg) **pt** Abrir PISO DA SALA DE JOGOS (canto superior esquerdo) **ro** Deschideți PODEAUA CAMEREI DE JOACĂ (în stânga) **ru** Открыть ПОЛ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ (верхний левый) **sk** Otvorenie PODLAHA ZÁBAVNEJ MIESTNOSTI (ľavý horný) **sl** Odpri TLA IGRALNICE (zgoraj levo) **sv** Öppna GOLVET I LEKRUMMET (uppe till vänster) **tr** Açmak OYUN ODASI ZEMİNİ (sol üst) **zh** 游戏角地板 (左侧中间)
- Open FUNROOM FLOOR (top right) **de** Open SOL DE LA SALLE DE JEUX (en haut à gauche) **el** SUELO DE LA SALA DE JUEGOS (canto superior izquierdo) **es** Openbouw SPIELKAMERVLOER (linksboven) **fr** PAVIMENTO DELLA STANZA DEI GIOCHI **it** PAVIMENTO DELLA STANZA DEI GIOCHI (superiore a sinistra) **nl** Open PISO DA SALA DE JOGOS (canto superior esquerdo) **pl** Otwórz PODŁOGA POKOJU ZABAW (lewy górny róg) **pt** Abrir PISO DA SALA DE JOGOS (canto superior esquerdo) **ro** Deschideți PODEAUA CAMEREI DE JOACĂ (în stânga) **ru** Открыть ПОЛ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ (верхний левый) **sk** Otvorenie PODLAHA ZÁBAVNEJ MIESTNOSTI (ľavý horný) **sl** Odpri TLA IGRALNICE (zgoraj levo) **sv** Öppna GOLVET I LEKRUMMET (uppe till vänster) **tr** Açmak OYUN ODASI ZEMİNİ (sol üst) **zh** 游戏角地板 (左侧中间)
- Open CRAFT ROOM FLOOR (top right) **de** Open SOL DE LA SALLE DE BRICOLAGE (en haut à droite) **el** SUELO DE LA SALA DE MANUALIDADES **es** Open **fr** Ouvrir KNUTSELKAMERVLOER (rechtsboven) **it** PAVIMENTO DELLA STANZA DELLA CREATIVITÀ **nl** Open PISO DA SALA DE ARTESANATO **pl** Otwórz PODŁOGA WARSZTATU (górny róg po prawej) **pt** Abrir PISO DA SALA DE ARTESANATO (canto superior direito) **ro** Deschideți PODEAUA ATELIERULUI DE CREAȚIE (în dreapta) **ru** Открыть ПОЛ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ (верхний правый) **sk** Otvorenie PODLAHA KONÍČKOVEJ MIESTNOSTI (ľavý horný) **sl** Odpri TLA USTVARJALNICE (zgoraj desno) **sv** Öppna GOLVET I HOBBYRUMMET (uppe till höger) **tr** Açmak EL İŞİ ODASI ZEMİNİ (sol üst) **zh** 手工艺室地板 (右侧中间)
- Open FUNROOM FLOOR (top left) **de** Open SOL DE LA SALLE DE JEUX (en haut à gauche) **el** SUELO DE LA SALA DE JUEGOS (canto superior izquierdo) **es** Openbouw SPIELKAMERVLOER (linksboven) **fr** PAVIMENTO DELLA STANZA DEI GIOCHI (superiore a sinistra) **nl** Open PISO DA SALA DE JOGOS (canto superior esquerdo) **pl** Otwórz PODŁOGA POKOJU ZABAW (lewy górny róg) **pt** Abrir PISO DA SALA DE JOGOS (canto superior esquerdo) **ro** Deschideți PODEAUA CAMEREI DE JOACĂ (în stânga) **ru** Открыть ПОЛ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ (верхний левый) **sk** Otvorenie PODLAHA ZÁBAVNEJ MIESTNOSTI (ľavý horný) **sl** Odpri TLA IGRALNICE (zgoraj levo) **sv** Öppna GOLVET I LEKRUMMET (uppe till vänster) **tr** Açmak OYUN ODASI ZEMİNİ (sol üst) **zh** 游戏角地板 (左侧中间)
- Pink BATHROOM FLOOR (top left) **de** Rose SOL DE LA SALLE DE BAIN (au centre à gauche) **el** SUELO DEL BAÑO rosa (mitad izquierda) **es** Printanier BADZIMMERBODEN (Witte rechts) **fr** Rose BADKAMERVLOER (midden links) **it** PAVIMENTO DEL BAGNO rosa (centro-sinistra) **nl** Rosa PISO DO BANHEIRO (centro à esquerda) **pt** Rosa ŁAZIENKA (środek z lewej) **pl** Różowa ŁAZIENKA (środek z lewej) **ro** Roz PODEAUA BAIEI (în centru la stânga) **ro** Розовый ПОЛ ВАННОЙ КОМНАТЫ (средний левый) **ru** Ružová PODLAHA KÚPEĽNE (vľavo v strede) **sk** Rožnata TLA KOPALNICE (levo sredina) **sl** Roze BADRUM (mitten till vänster) **sv** Pembe BANYO ZEMİNİ (orta sol) **tr** 粉色浴室地板 (左侧中间)
- Orange CRAFT ROOM FLOOR (top right) **de** Orange SOL DE LA SALLE DE BRICOLAGE (en haut à droite) **el** SUELO DE LA SALA DE MANUALIDADES **naranja** (superior derecha) **es** Oranjebloemen **fr** Oranje KNUTSELKAMERVLOER (rechtsboven) **it** Oranje PAVIMENTO DELLA STANZA DELLA CREATIVITÀ **arancione** (in alto a destra) **nl** Laranja PISO DO ATELIER (canto superior direito) **pt** Oranżerwal ŁAZIENKA (środek z lewej) **pl** Oranžová ŠPAK KÚPEĽNE (ľavý horný) **sk** Oranžna TLA KOPALNICE (levo sredina) **sl** Orange BADRUM (mitten till vänster) **sv** Turuncu BANYO ZEMİNİ (orta sol) **tr** 橙色浴室地板 (左侧中间)
- Orange CRAFT ROOM FLOOR (top right) **de** Jaune SOL DE LA CHAMBRE (au centre à droite) **el** SUELO DEL DORMITORIO **amarillo** (mitad derecha) **es** Geler SCHLAFZIMMERBODEN (Witte rechts) **fr** Gele SLAAPKAMERVLOER (midden rechts) **it** PAVIMENTO DELLA CAMERA DA LETTO **gialla** (centro-destra) **nl** Amarelo PISO DO QUARTO (centro à direita) **pt** Kremowy ŚPIAK (ZIMMER) (środek z prawej) **pl** Žltá PODLAHA SPÁLNE (vpravo v strede) **sk** Rumena TLA SPALNICE (sredina desno) **sl** Sarı YATAK ODASI ZEMİNİ (sağ orta) **tr** 黄色卧室地板 (右侧中间)

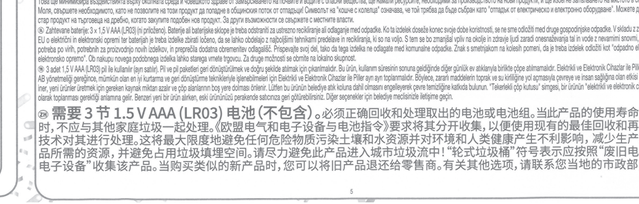

LET'S PLAY • COMMENT JOUER • CÓMO JUGAR • SPIELEN • SPELEN • COME GIOCARE • VAMOS BRINCAR • КАК ИГРАТЬ • POBAWMY SIĘ • PRÓBEN HRY • HRA • A JÁTÉKMENETE
HAIDEȚI SĂ NE JUCĂM • ΑΣΤΑΙΕΠΟΥΜΕ • ZAIGRAJMO • ДА ИГРАЕМ • ZAČNIMO Z IGRO • HAYDİ OYNAYALIM • 开始游戏

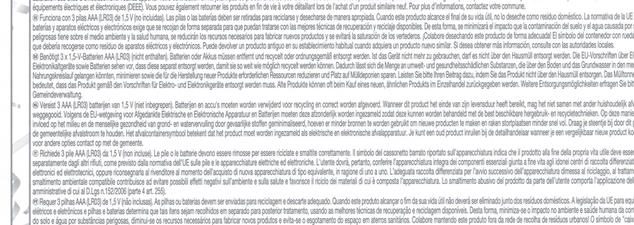

Sounds • Effets sonores • Sonidos • Geräusche • Geluiden • Suoni • Sons • Звуки • Dźwięki • Zvuky
Hangok • Sunete • Hyçe • Zvukovi • Зауши • Zvoki • Seslər • 声 音

- Press button for sounds and phrases. **de** Appuyer sur le bouton pour activer les effets sonores et les répliques. **el** Pulse el botón para escuchar sonidos y frases. **es** Taste drücken für Geräuscheffekte und Sätze. **fr** Druk op de knop voor geluiden en zinnen. **it** Premi il pulsante per attivare suoni e frasi. **nl** Pressione o botão para ativar sons e frases. **pt** Naciśnij przycisk, aby włączyć dźwięki i frazy. **pl** Stiskněte tlačítko se zvuk zvuků a fráze. **ro** Натисните кнопку для звуков и слов. **ru** Stlačením tlačidla spustí zvuk a vety. **sk** Tryck på knappen för ljud och fraser. **sv** Düğmeye basarak sesleri ve cümleleri duyun. **tr** 按下按钮即可发出声音和说话。

Elevator • Ascenseur • Ascensor • Aufzug • Lift
Ascensore • Elevador • Лифт • Winda • Výťah • Výťah • Lift
Ανελκυστήρας • Dizalo • Асансьор • Dvigalo • Asansör
电梯

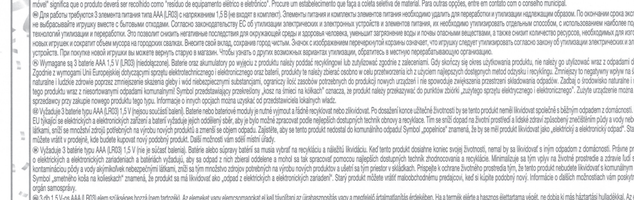

Deluxe rooms* • Pièces de luxe* • Habitaciones de lujo* • Deluxe Räume* • Luxe kamers* • Camere deluxe* • Cómodos de luxo* • Экскизиевные комнаты* • Wyjątkowe pokoje* • Pokoje Deluxe* • Izby deluxe* • Fényűző szobák* • Camere de lux* • Апартаменти Deluxe* • Luksuzne sobe* • Луксозни стаи* • Lüks odalar* • 豪华房间*

- Slide behind wall to open/close. **de** Glisser derrière le mur pour ouvrir/fermer. **el** Deslice por detrás del superior hasta que salga un clic. **es** Hinter der oberen Schiene schieben, bis ein Klicken zu hören ist. **fr** Schuif achter de bovenste rail totdat je een klik hoort. **it** Far scorrere dietro la guida superiore fino a sentire un clic. **nl** Deslize por trás do trilho superior até ouvir um clique. **pt** Przesuń za górną szynę, aż usłyszysz kliknięcie. **pl** Posunutím pod kolejnicu zapadne. **ro** Задвиньте за верхнюю направляющую и сдвиньте до щелчка. **ru** Posuňte za hornú lištu, kým nebudete počuť kliknutie. **sk** Dra bakom den övre skenan tills du hör ett klick. **sv** Üst kılavuzun arkasına kaydırın ve kilitlenene kadar itin. **tr** 滑动至上横梁后方，直到听到卡扣声。

*Sold separately. • Vendues séparément. • Se venden por separado. • Separat erhältlich. • Afzonderlijk verkocht.
In vendita separatamente. • À venda separadamente. • Продаются отдельно. • Sprzedawane oddzielnie. • Predávajú se samostatně. • Prodáva sa samostatne. • Külön kapható. • Se vând separat. • Παλιέτα Εεμμμστπ. • Продаје се засебно. • Продават се отделно. • Na prodaj ločeno. • Ayrı ayrı satılır. • 单独销售。

Ⓔ Requires 3 x 1.5 V AAA (LR03) batteries (not included). Batteries or battery packs must be removed for recycling and proper disposal. When this product has reached the end of its useful life, it should not be disposed of with other household waste. EU legislation for Electrical and Electronic Equipment and Batteries, requires these to be separately collected so that they can be treated using the best available recovery and recycling techniques. This will minimise the impact on the environment and human health from soil and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid using an landfill space. Please dispose your battery by keeping this product out of the municipal waste stream! The "wheelie bin" symbol means that it should be collected as "waste electrical and electronic equipment". You can return an old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council.

Ⓔ Fonctionne avec 3 piles AAA (LR03) 1,5 V (non fournies). Les piles ou les batteries doivent être retirées afin d'être correctement recyclées ou éliminées. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec le reste des déchets ménagers. La législation de l'UE sur les équipements électriques et électroniques, les piles et les batteries exige que ceux-ci soient collectés séparément afin d'être éliminés selon les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles. Cela réduira l'impact sur l'environnement et les risques de pollution du sol et des eaux, et permet ainsi de minimiser l'impact de toute substance nocive sur la santé et sur l'environnement. Cela diminue également la quantité de ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits, et évite la saturation des sites d'enfouissement. Veuillez apporter votre contribution en ne jetant pas ce produit avec les déchets de votre commune. Le symbole de la « poubelle sur roues » signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte respectant la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Vous pouvez également retourner les produits en fin de vie à votre détaillant lors de l'achat d'un produit similaire neuf. Pour plus d'informations, contactez votre commune.

Ⓔ Funciona con 3 pilas AAA (LR03) de 1,5 V (no incluidas). Las pilas o las baterías deben ser retiradas para reciclarse y desecharse de manera apropiada. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, no lo deseche como residuo doméstico. La normativa de la UE para pilas, baterías y aparatos eléctricos y electrónicos exige que se recojan de forma separada para que puedan tratarse con las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles. De esta forma, se minimizará el impacto que la contaminación de suelos y el agua causada por sustancias peligrosas tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, se reducirán los recursos necesarios para fabricar nuevos productos y se evitará la saturación de los vertaderos. ¡Colabore desechando este producto de forma adecuada! El símbolo del contenedor con ruedas significa que debería recogerse como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede devolver un producto antiguo en su establecimiento habitual cuando adquiera un producto nuevo similar. Para obtener más información, consulte con las autoridades locales.

Ⓔ Benötigt 3 x 1,5-V-Batterien AAA (LR03) (nicht enthalten). Batterien oder Akkus müssen zum Recyclen und Entsorgen entfernt werden. Ist das Gerät nicht mehr zu gebrauchen, darf es nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die EU-Vorschriften über Elektro- und Elektronikaltgeräte sowie Batterien sehen vor, dass diese separat entsorgt werden, damit sie so weit wie möglich recycelt werden können. Dadurch lässt sich der Menge an umwelt- und gesundheitsschädlichen Substanzen, die über den Boden und das Grundwasser in den menschlichen Nahrungskreislauf gelangen können, minimieren sowie der für die Herstellung neuer Produkte erforderlichen Ressourcen reduzieren und Platz auf Mülldeponien sparen. Leisten Sie bitte Ihren Beitrag dazu, indem Sie das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgen. Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt gemäß den Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgt werden muss. Alte Produkte können oft beim Kauf eines neuen, ähnlichen Produkts im Einzelhandel zurückgegeben werden. Weitere Entsorgungsmöglichkeiten erfragen Sie bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Ⓔ Vereist 3 AAA (LR03) batterijen van 1,5 V (niet inbegrepen). Batterijen en accu's moeten worden verwijderd voor recycling en correct worden afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, mag het niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Volgens de EU-wetgeving voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur en Batterijen moeten deze afzonderlijk worden ingezameld zodat deze kunnen worden behandeld met de best beschikbare hergebruik- en recyclingtechnieken. Op deze manier wordt de invloed op het milieu en de menselijke gezondheid van grond- en waterverontluiging door gevaarlijke stoffen geminimaliseerd, hoeven er minder bronnen te worden gebruikt om nieuwe producten te maken en raken stortplaatsen minder snel vol. Draag je steentje bij door dit product uit de gemeentelijke afvalstroom te houden. Het afvalcontainersymbool betekent dat het product moet worden ingezameld als elektronische afvalapparatuur. Je kunt een oud product inruilen bij de detailhandelaar wanneer je een vergelijkbaar nieuw product koopt. Neem voor andere opties contact op met de gemeente.

Ⓔ Richiede 3 pile AAA (LR03) da 1,5 V (non incluse). Le pile o le batterie devono essere rimosse per essere riciclate e smaltite correttamente. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti, come previsto dalla normativa dell'UE sulle pile e le apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n.152/2006 (parte 4 art. 255).

Ⓔ Precisa 3 pilhas AAA (LR03) de 1,5V (não incluídas). As pilhas ou baterias devem ser enviadas para reciclagem e descarte adequado. Quando este produto alcançar o fim da sua vida útil não deverá ser eliminado junto dos resíduos domésticos. A legislação da UE para equipamentos elétricos e eletrónicos e pilhas e baterias determina que tais itens sejam recolhidos em separado para posterior tratamento, usando as melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis. Desta forma, minimiza-se o impacto no ambiente e saúde humana da contaminação do solo e água por substâncias perigosas, diminui-se os recursos necessários para fabricar novos produtos e evita-se o esgotamento do espaço em aterros sanitários. Colabore mantendo este produto fora da rede de recolha de resíduos urbanos! O símbolo de "caixote de lixo com rodas" significa que o produto deverá ser recolhido como "resíduo de equipamento elétrico e eletrónico". Procure um estabelecimento que faça a troca aquando da compra de um novo produto semelhante. Para outras opções, entre em contato com o conselho municipal.

Ⓔ Для работы требуются 3 элемента питания типа AAA (LR03) с напряжением 1,5 В (не входят в комплект). Элементы питания и комплекты элементов питания необходимо удалять для переработки и утилизации надлежащим образом. По окончании срока эксплуатации не выбрасывайте игрушку вместе с бытовыми отходами. Согласно законодательству ЕС об утилизации электрических и электронных устройств и элементов питания, их необходимо утилизировать отдельно способом, с использованием наиболее подходящих технологий утилизации и переработки. Это позволит снизить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, уменьшить количество ресурсов, необходимых для производства новых игрушек и сократить объем мусора на городских свалках. Внесите свой вклад, сохранив город чистым. Значок с изображением перечеркнутой корзины означает, что игрушку следует утилизировать согласно закону об утилизации электрических и электронных устройств. При покупке новой игрушки вы можете вернуть старую в магазин. Чтобы узнать о других возможных вариантах утилизации, обратитесь к местную городскую администрацию.

Ⓔ Wymagane są 3 baterie AAA 1,5 V (LR03) (niedołączone). Baterie oraz akumulatory po wyjęciu z produktu należy poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z zaleceniami. Gdy skończy się okres użytkowania produktu, nie należy go utylizować wraz z odpadami domowymi. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej dotyczącymi sprzętu elektronicznego oraz baterii, produkty te należy zbierać osobno w celu poddania ich najlepszym dostępnym technikom odzysku i recyklingu. Zmniejszy to negatywny wpływ na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie poprzez zmniejszenie skażenia gleby i wód niebezpiecznymi substancjami, ograniczy ilość zasobów potrzebnych do produkcji nowych urządzeń i nie spowoduje zwiększenia przestrzeni składowania odpadów. Zadbaj o środowisko naturalne i nie używaj tego produktu wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi! Symbol przekreślonego przekreślony „bez” oznacza, że produkt należy przekazywać do punktów zbiórki „zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego”. Zużyte urządzenie można przekazać sprzedawcy przy zakupie nowego produktu tego typu. Informacje o innych opcjach można uzyskać od przedstawiciela lokalnych władz.

Ⓔ Vyžaduje 3 baterie typu AAA (LR03) 1,5 V (nejsou součástí balení). Baterie nebo baterivé moduly je nutné vyjmout a řádně recyklovat nebo zlikvidovat. Po dosažení konce užitečné životnosti by se tento produkt neměl likvidovat společně s běžným odpadem z domácností. Legislativa EU týkající se elektrických a elektronických zařízení a baterií vyžaduje jejich oddělený sběr, aby je bylo možné zpracovat podle nejlepších dostupných technik výkupu a recyklace. Tím se sníží dopad na životní prostředí a lidské zdraví způsobený znečišťením půdy a vody nebezpečnými látkami, sníží se množství zdrojů potřebných na výrobu nových produktů a zmenší se objem odpadu. Zajistěte, aby se tento produkt nedostal do komunálního odpadu! Symbol „popelnice” znamená, že by se měl produkt likvidovat jako „elektrický a elektronický odpad”. Starý produkt můžete vrátit v prodejně, kde budete kupovat nový podobný produkt. Další možnosti vám sdělí místní úřady.

Ⓔ Vyžaduje 3 batérie typu AAA (LR03) 1,5 V (nie je súčasť balenia). Batérie alebo súpravy batérií sa musia vybrať na recykláciu a následnú likvidáciu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, nemal by sa likvidovať s iným odpadom z domácnosti. Právne predpisy EÚ o elektrických a elektronických zariadeniach a batériách vyžadujú, aby sa odpad z nich zbieral oddelene a možnú sa tak spracovať pomocou najlepších dostupných techník. Predchádzajú sa tak vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí spôsobené kontamináciou pôdy a vody škodlivými nebezpečnými látkami, zníži sa tým množstvo zdrojov potrebných na výrobu nových produktov a ušetrí sa tým priestor v skládkach. Prispejte k ochrane životného prostredia tým, že tento produkt nebudete likvidovať s komunálnym odpadom! Symbol „smetného koša na kolieskach” znamená, že produkt sa má likvidovať ako „odpad z elektrických a elektronických zariadení”. Starý produkt môžete vrátiť maloobchodnému predajcovi, keď si kúpite podobný nový. Informácie o ďalších možnostiach vám poskytne miestny orgán samosprávy.

Ⓔ 3 db 1,5 V-os AAA (LR03) elem szükséges hozzá (nem tartozék). Az elemeket vagy akkumulátorokat el kell távolítani az újrahasznosítás vagy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében. Ha a termék elérte a hasznos élettartamának végét, ne dobja ki más háztartási hulladékkal. Az elektromos és elektronikus berendezésekre és az elemekre és akkumulátorokra vonatkozó uniós jogszabály előírja az elkülönített gyűjtésüket, így a kezelésük a lehető legjobb helyreállítási és újrahasznosítási technikákkal történik. Ezzel minimálisra csökken a lehetséges veszélyes anyagok talaj- és vízszennyezés során a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatása, valamint csökken az új termékek gyártásához szükséges erőforrások mennyisége. Kérjük, óvja környezetünket azáltal, hogy a hulladékgyűjtési rendszerben elkülöníti a használt termékeket. Ha a termék szimbóluma egy áthúzott kerekes kuka, akkor a hulladékot helyi gyűjtőpontokon kell elhelyezni. Használt gépjárművek esetében a forgalmazó visszaveszi a régi terméket abban az esetben, ha egy hasonló, azonos funkciójú terméket vásárol. Ha részletesebb információra van szüksége, forduljon a helyi önkormányzathoz.

Ⓔ Necesită 3 x baterii AAA (LR03) de 1,5 V (nelivrate). Bateriile sau pachetele de baterii trebuie îndepărtate pentru reciclare și eliminat în mod corespunzător. Când acest produs a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață, acesta nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Legislația UE privind echipamentele electrice și electronice și bateriile impune colectarea separată a acestora pentru a putea fi tratate folosind cele mai bune tehnici disponibile de recuperare și reciclare. Astfel se va reduce la minimi impactul asupra mediului și sănătății umane cauzat de contaminarea solului și apei cu substanțe periculoase, se vor reduce resursele necesare pentru producerea noi și se va evita ocuparea de spațiu în grupaja de gunoi. Vă rugăm să vă faceți datoria civică reasruncând acest produs împreună cu deșeurile menajere! Simbolul „coșului de gunoi cu roți” indică faptul că acest produs ar trebui să fie colectat ca „deșeu de echipamente electrice și electronice”. Puteți returna un produs vechi la magazinul atunci când cumpărați unul nou similar. Pentru alte opțiuni, vă rugăm să contactați consiliul local.

Ⓔ Απαιτεί 3 μπαταρίες 1,5 V AAA (LR03) (δεν περιλαμβάνονται). Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής του, δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα Ηλεκτρικά Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρονικά Εξοπλισμό και τις Μπαταρίες, αυτά τα είδη πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, ώστε η διαχείρισή τους να πραγματοποιηθεί με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές περιλαμβάνεις και ανακύκλωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία από τη μόλυνση του εδάφους και των υδάτων από επικίνδυνες ουσίες, μειώνει τους πόρους που απαιτούνται για την κατασκευή νέων προϊόντων και παρατείνει το χώρο που καταλαμβάνεται στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Λάβετε κι εσείς μέρος στην προστασία, κρατώντας το προϊόν σας μακριά από τα κοινά απορρίμματα! Το σύμβολο του κάδου με τροχούς σημαίνει πως το προϊόν θα πρέπει να συλλέγεται ως "ηλεκτρικός ηλεκτρονικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός". Μπορείτε να επιστρέψετε ένα παλιό προϊόν στο κατάστημα λιανικής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο. Για τις υπόλοιπες επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας, απευθυνθείτε με τους αρμόδιους της τοπικής σας αρχής.

Ⓔ Potrebna su 3 AAA (LR03) baterije od 1,5 V (ne isporučuju se u paketu). Baterije i paketi baterija moraju se ukloniti radi recikliranja i pravilnog odlaganja. Kad proizvodu istekne rok trajanja, ne smije se odložiti s ostalim kućanskim otpadom. U skladu s EU propisima o električnoj i elektroničkoj opremi te baterijama proizvod se zasebno odložiti kako bi se mogao obraditi pomoću najboljih raspoloživih tehnika za oporavu i recikliranje. To će smanjiti štetan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi putem zagađenja tla i vode bilo kakvim opasnim tvarima, resursa potrebnih za izradu novih proizvoda i pomoć će izbjeći nepotrebno zauzimanje prostora odlaganja proizvoda na smetlištima. Dajte svoj doprinos i nemojte odložiti ovaj proizvod zajedno s komunalnom otpadu. Simbol kante za otpatke znači da se proizvod treba prikupiti kao „otpadna električna i elektronska oprema”. Stari proizvod možete vratiti trgovcu pri kupovini sličnog novog proizvoda. Informacije o ostalim mogućnostima zatražite od lokalne uprave.

Ⓔ Изисква 3 x 1,5 V AAA (LR03) батерии (не са включени). Батериите или комплектите батерии трябва да бъдат отстранени за рециклиране и правилно изхвърляне. Когато този продукт достигне края на експлоатационния си живот, той не трябва да се изхвърля с останалите битови отпадъци. Законодателството на ЕС относно електрическото и електронното оборудване и батериите изисква те да бъдат събирани отделно, за да могат да бъдат обработени чрез най-добрите налични техники за възстановяване и рециклиране. Това ще намали въздействието върху околната среда и човешкото здраве от замърсяването на почвите и водите с опасни вещества, ще намали ресурсите, необходими за производството на нови продукти, и ще избегне запълването на местата в сметищата. Моля, окажете необходимото, като не позволявате на този продукт да попадне в общинския поток от отпадъци! Символът на "кошче с колелца" означава, че той трябва да бъде събран като "отпадък от електрическо и електронно оборудване". Можете да върнете стар продукт на търговеца на дребно, когато закупувате подобен нов продукт. За други възможности се свържете с местната власт.

Ⓔ Zahtevane baterije: 3 x 1,5 V AAA (LR03) (ni priložено). Baterije ali baterijske sklope je treba odstraniti za ustrezno recikliranje ali odlaganje med odpadke. Ko ta izdelek doseže konec svoje dobe koristnosti, se ne sme odložiti med druge gospodinjske odpadke. V skladu z zakonodajo EU o električni in elektronski opremi ter baterijah je treba izdelke ločeno zbirati, da jih lahko odložijo z najboljšimi razpoložljivimi predelave in recikliranja, ki so na voljo. S tem se bo zmanjšal vpliv na okolje in zdravje ljudi zaradi onesnaževanja tal in vode z nevarnimi snovmi, zmanjšala potreba po virih, potrebnih za proizvodnjo novih izdelkov, in preprečila dodatna obremenitev odlagališč. Prispevajte svoj del, tako da tega izdelka ne odlagate med komunalne odpadke. Znak s smetnjakom na kolesih pomeni, da je treba izdelek odložiti kot "odpadno električno in elektronsko opremo". Ob nakupu novega podobnega izdelka lahko starega vrnete trgovcu. Za druge možnosti se obrnite na lokalno skupnost.

Ⓔ 3 adet 1,5 V AAA (LR03) pil ile kullanılır (şarn satılır). Pil ve pil paketleri geri dönüştürülmek ve doğru şekilde atılmak için çıkarılmalıdır. Bu ürün, kullanım süresinin sonuna geldiğinde diğer günlük ev atıklarıyla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile Piller yönelik AB yönetmeliği gereğince, mümkün olan en iyi kurtarma ve geri dönüştürme teknikleriyle işlenebilmeleri için Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile Piller ayrı ayrı toplanmalıdır. Böylece, çevre maddelerin toprak ve su yoluyla yol açmasıyla çevreye ve insan sağlığına olan etkisi minimuma iner, yeni ürünler üretmek için gereken kaynak miktarı azalır ve çöp alanlarının boş yere dolması önlenir. Lütfen bu ürünün belediye atık listesine dahil olmasını engelleyerek çevre temizliğine katkıda bulunun. "Tekerlekli çöp kutusu" simgesi, bir ürünün "elektrikli ve elektronik cihaz çöpü" olarak toplanması gerektiği anlamına gelir. Benzeri yeni bir ürün